


Схема подключения контроллеров NC-xxxx  
и турникетов PERCo с платой электроники CLB.

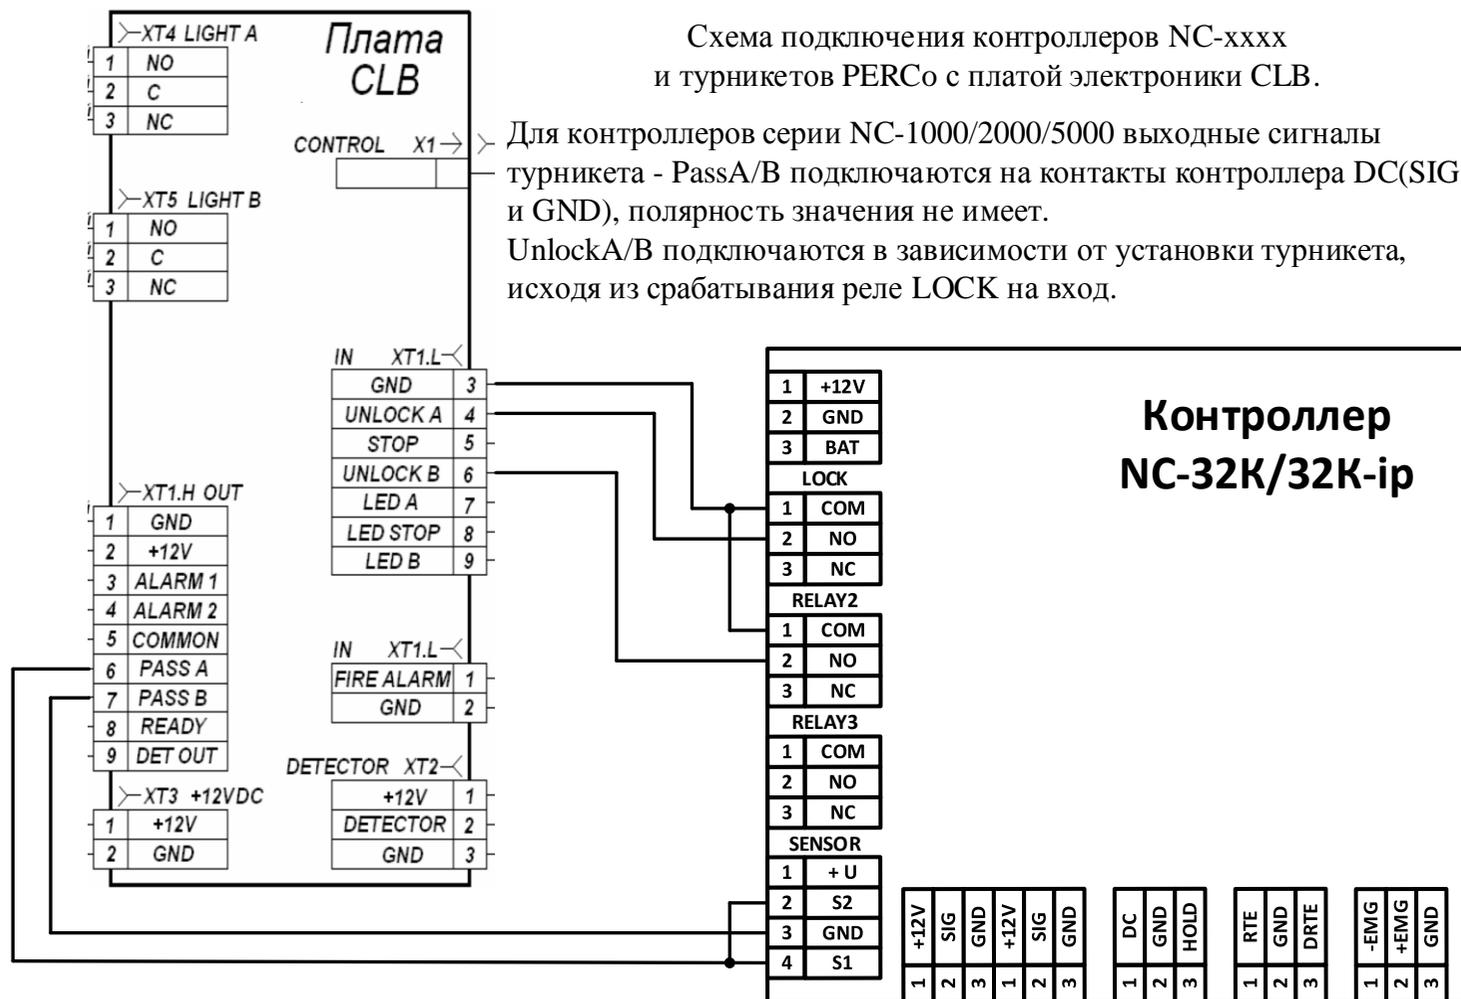

Для контроллеров серии NC-1000/2000/5000 выходные сигналы турникета - PassA/B подключаются на контакты контроллера DC(SIG и GND), полярность значения не имеет. UnlockA/B подключаются в зависимости от установки турникета, исходя из срабатывания реле LOCK на вход.